

Pergola
MB Line


MONTÁŽNÍ NÁVOD



*Krytka rovného žlabového profilu (9) a boční krytky (14) jsou dodávány pouze v případě, že jste si zvolili rovný žlab

** Upozornění: Musíte si sami zajistit kotevní materiál pro stěnový profil. Nejprve určete typ zdiva a poté vyberte nejvhodnější upevňovací materiál.

** Pokud se rozhodnete pro montáž na dlaždice místo montáže do země, musíte si sami zajistit kotvící materiál (hmoždinky). Dodávané šrouby, které můžete použít pro upevnění U-profilu, mají rozměr 80,16 x 5,37 mm.

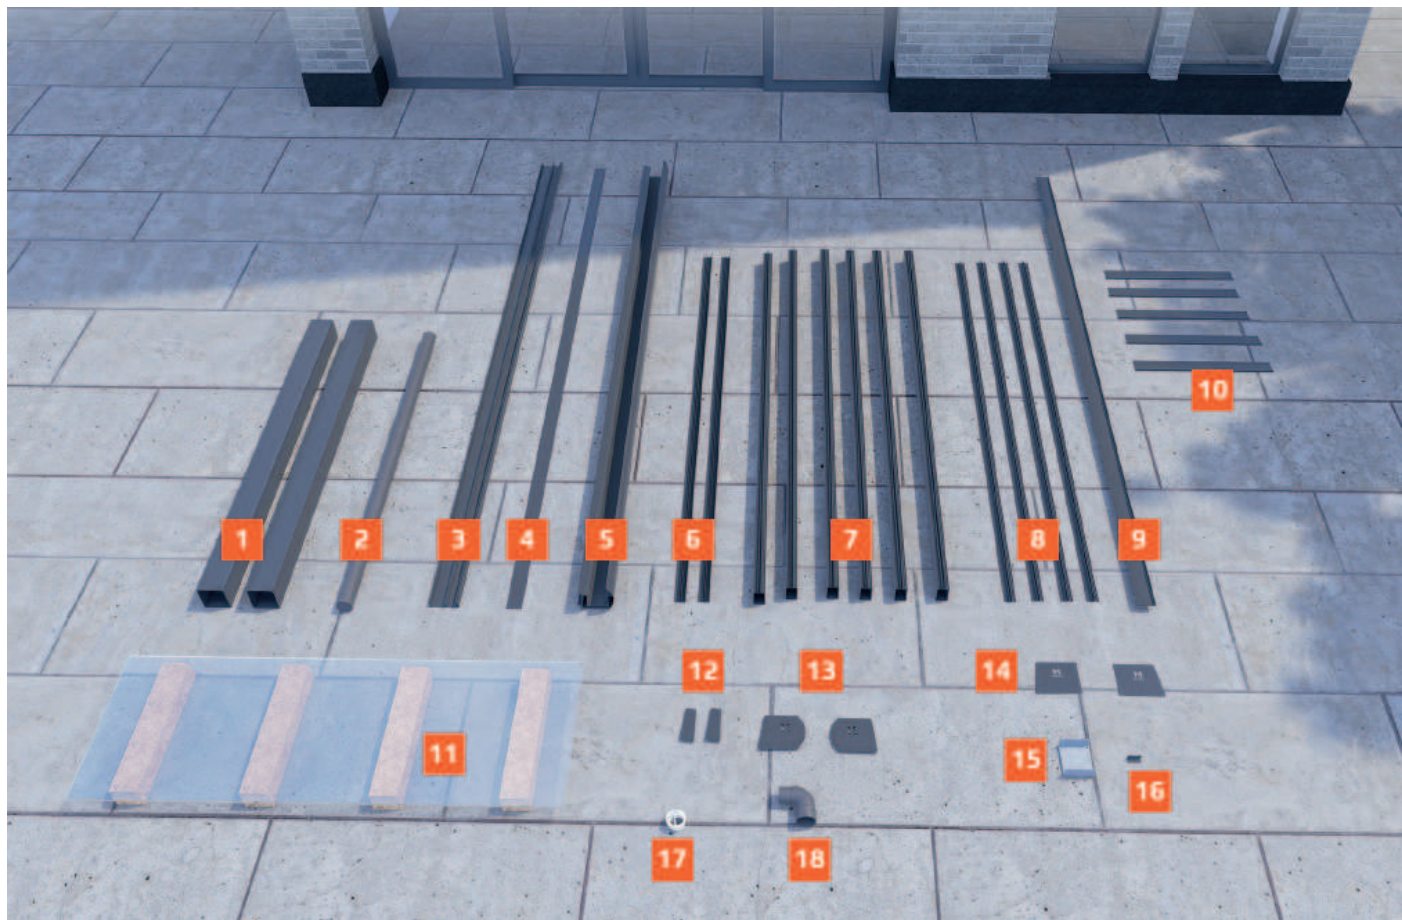

- | | |
|---|---|
| 1. nosné sloupky | 10. krycí lišty |
| 2. okapový svod/odtoková trubka | 11. zastřešení |
| 3. stěnový profil | 12. krytky stěnového profilu |
| 4. těsnění | 13. boční krytky kulatého žlabového profilu |
| 5. kulatý žlabový profil | 14. boční krytky rovného žlabového profilu* |
| 6. krytky bočních nosníků | 15. U-profil/patka |
| 7. nosníky/krokve (2x boční, 4 x vnitřní) | 16. L-profil |
| 8. krytky vnitřních nosníků | 17. lapač listí |
| 9. krytka rovného žlabového profilu* | 18. PVC okapové koleno |



Potřebné nářadí

- 2x podstavec
- vodováha
- kladivo
- silikonový tmel
- kleště
- úhelník
- vykružovací korunka
- vrtačka/akuvrtačka
- svinovací metr
- nůž
- lopata
- klíč
- úhlová bruska
- zvedáky/stativy

KROK 1 – montáž s kulatým žlabem

Naneste tmel na oranžově označená místa kulatého žlabového profilu (viz obrázek níže). Poté přiložte kryt žlabu a upevněte šrouby. Opakujte i na druhé straně.

Pokud jste si zvolili rovný žlab, tento krok přeskočte a přejděte ke kroku 2.




KROK 2

Umístěte krytku stěnového profilu na boční stranu stěnového profilu pomocí samořezných šroubů (18,4 x 3 mm). Opakujte i na druhé straně.




KROK 3 – pro montáž s rovným krytem žlabu

Kulatý žlabový profil (viz oranžová linie na obrázku níže). Umístěte rovný kryt žlabu na přední stranu kulatého žlabového profilu. Poté připevněte krycí lištu rovného žlabu a přišroubujte ji (samořezné šrouby 18,4 x 3 mm). Opakujte tento krok i na druhé straně.

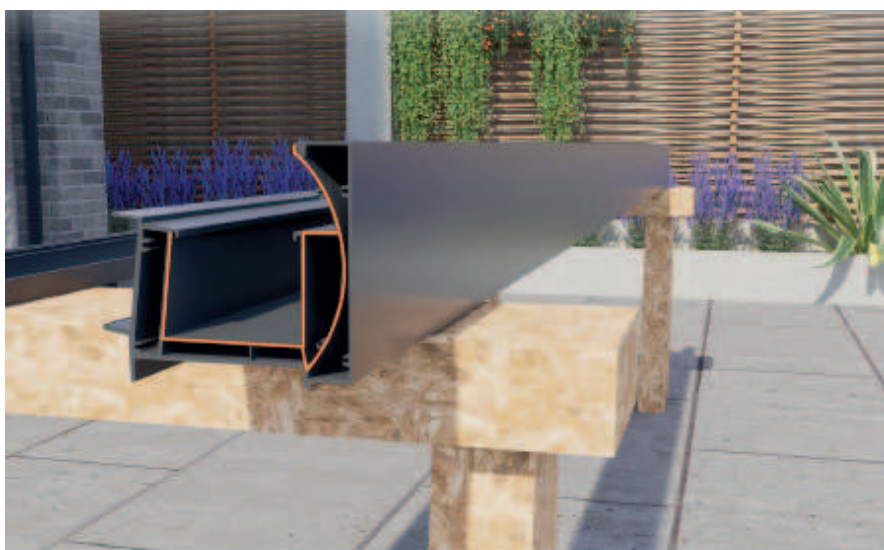

KROK 4

Vyvrtejte do stěnového profilu otvory pro šrouby. Na koncích 2 otvory nad sebou. Poté střídavě (nahore a dole) ve vzdálenosti 50 cm.

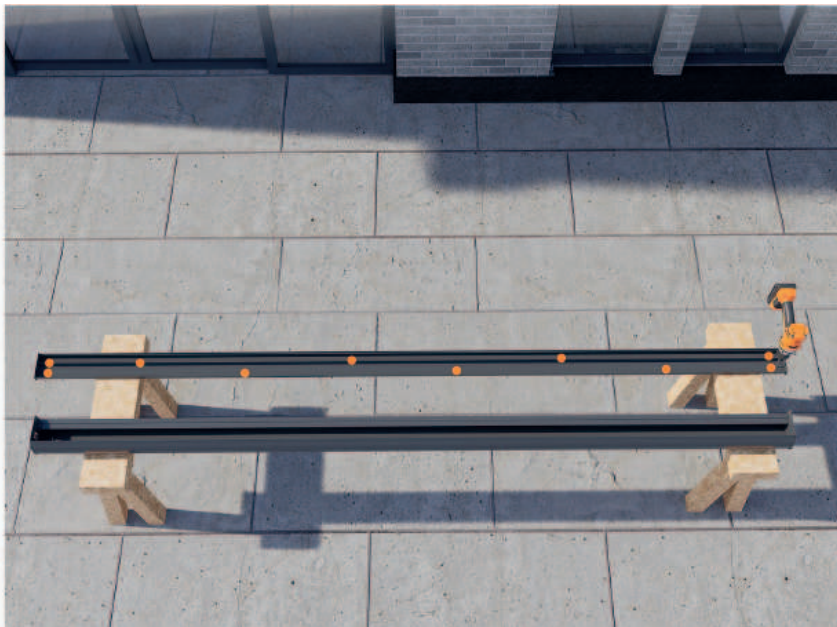

KROK 5


Přiložte stěnový profil do správné výšky a ujistěte se, že je v rovné poloze.



KROK 6

Vyvrtejte předvrtané otvory z kroku 4 nyní do zdi a upevněte stěnový profil pomocí hmoždinek. Poté utěsněte tmelem mezeru mezi profilem a zdí.

Upozornění: Musíte si sami zajistit vhodný kotevní materiál pro nástěnný profil dle druhu zdiva.

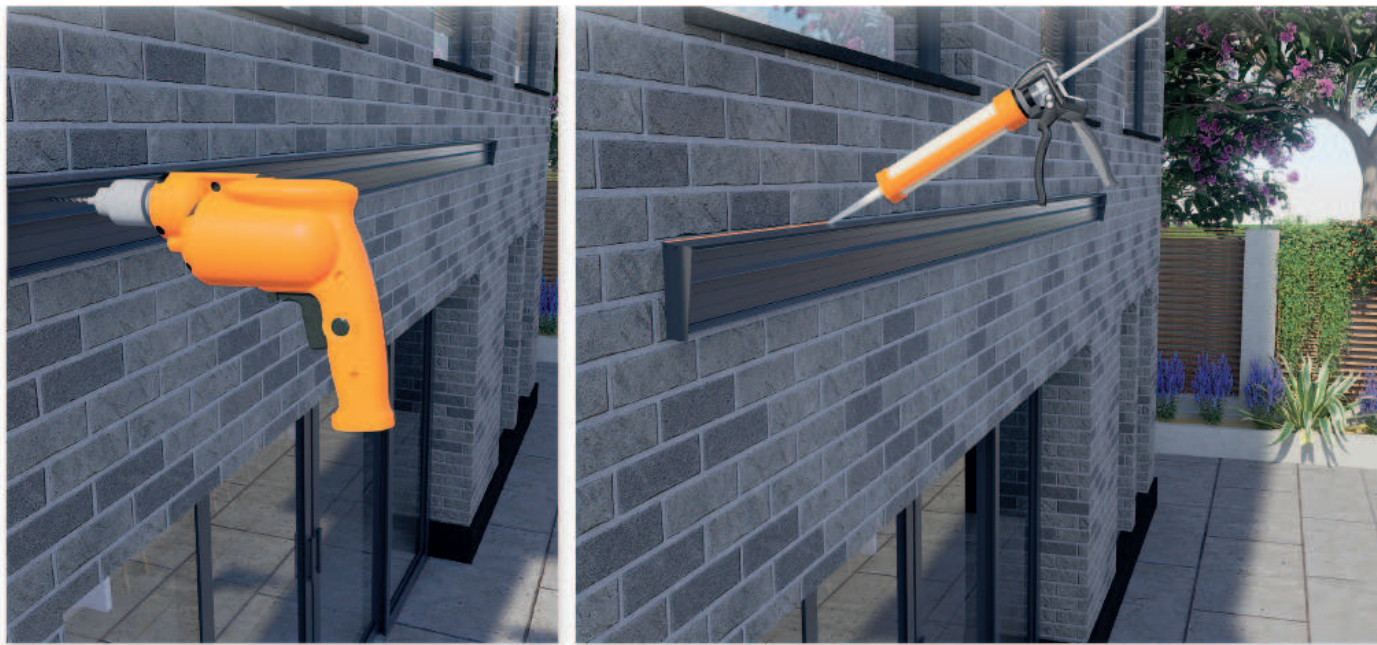

KROK 7

Vyvrtejte otvor pro odtok dešťové vody na požadované straně pomocí vrtáku a vykrúžovací korunky (80 mm).



KROK 8


Umístěte žlabový profil na zvedáky a nastavte do správné výšky.



KROK 9


Připevněte boční nosníky/krokve a přišroubujte je k horní části žlabu a ke stěnovému profilu. (samořezné šrouby 18,4 x 3 mm)



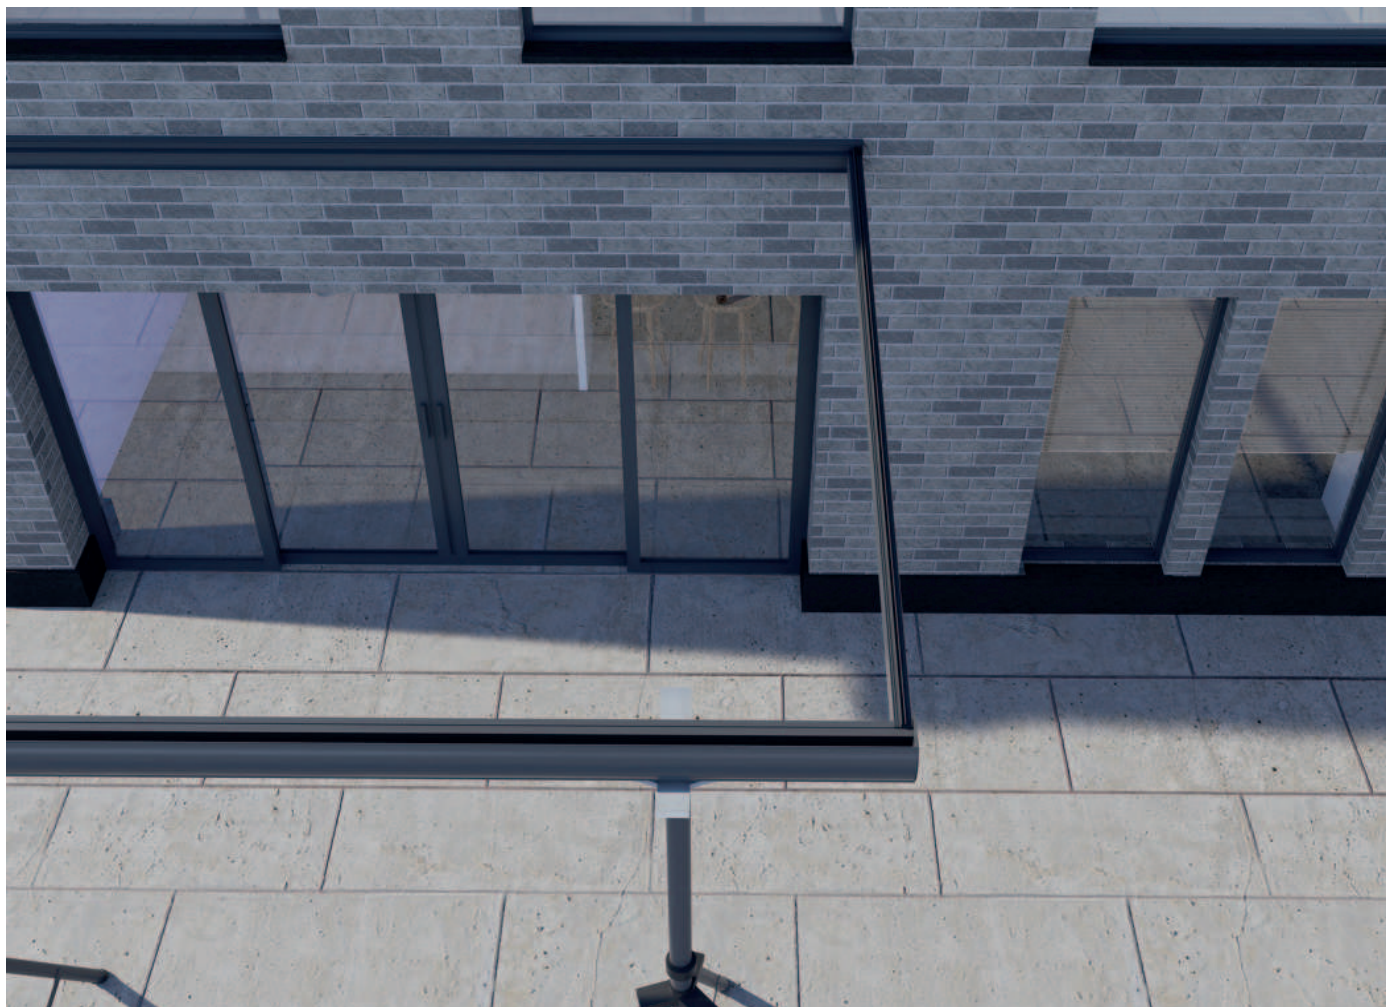

KROK 10

Použijte úhelník, abyste zajistili, že přístřešek je v pravém úhlu 90 stupňů v každém rohu. Poté změřte úhlopříčku od levého horního rohu k pravému dolnímu rohu. Udělejte to samé s pravým horním rohem a levým dolním rohem. Tyto rozměry by měly být totožné.

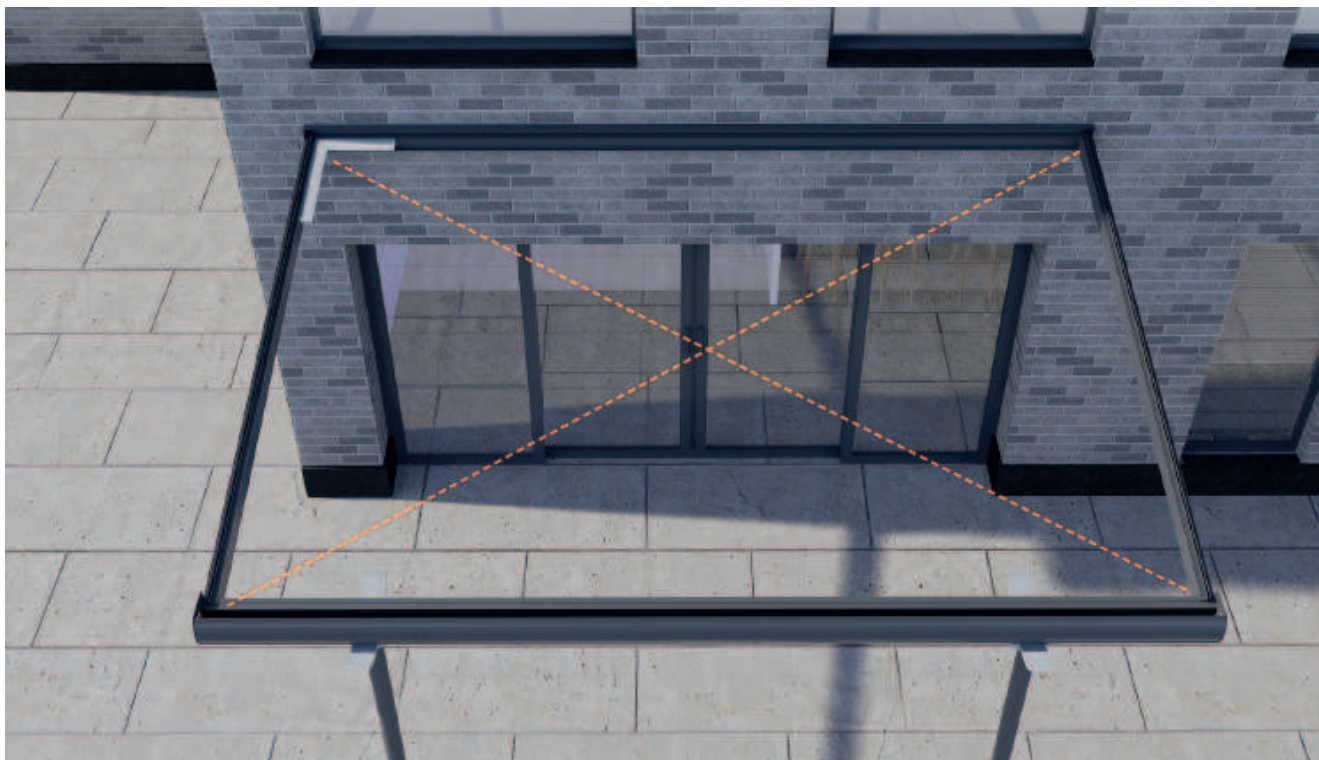


KROK 11

Určete polohu okapového vývodu/kolena v nosném sloupku a vyvrtejte ji pomocí vrtáku s



KROK 12

Utěsněte nejužší část okapového kolena silikonovým tmelem. Poté vsadte koleno do sloupku skrz otvor.

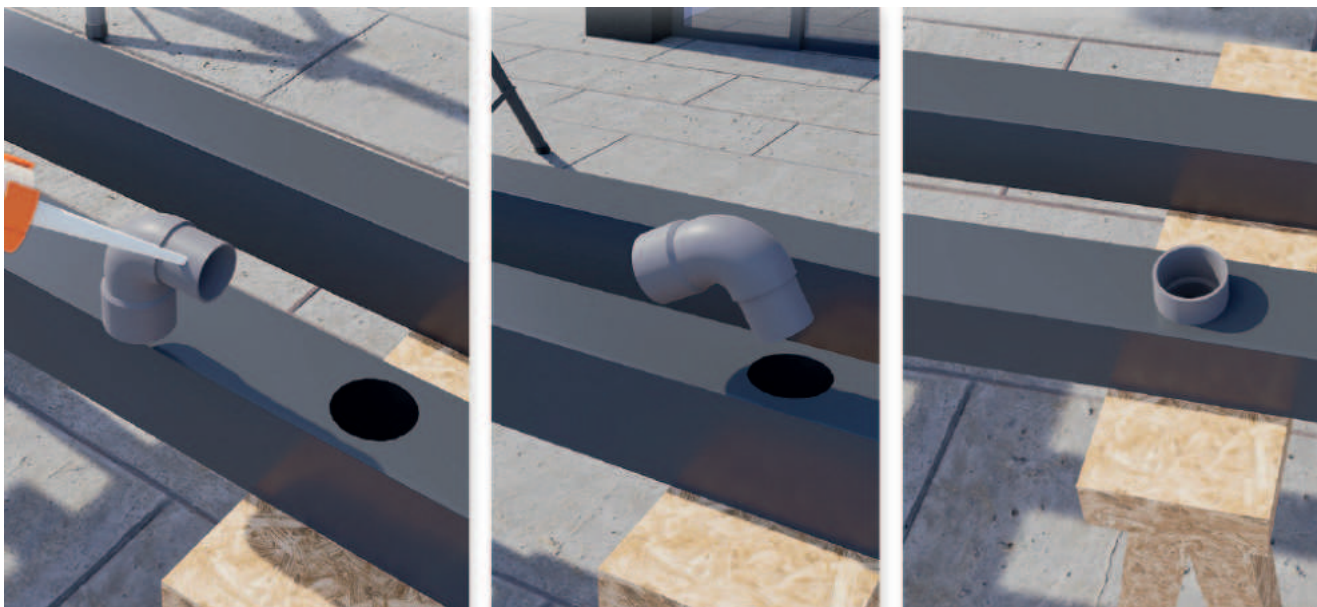

KROK 13

Vložte okapový svod/trubku do nosného sloupku a označte tak, aby odtoková trubka byla o 1 cm kratší než sloupek. Poté ji vyjměte ze sloupku a uřízněte na míru.

Následně utěsněte vnitřní stranu PVC okapového svodu/trubky silikonovým tmelem a zasuňte do sloupku na koleno.




KROK 14 – montáž do země

Určete polohu nosných sloupků. Odstraňte dlaždici a připravte betonový základ pro usazení. Postavte sloupek na betonový základ, zajistěte, aby byl sloupek v rovné poloze a zalijte betonem. Upravte dlaždici na míru a umístěte je zpět kolem sloupků. Opakujte tento krok i u druhého sloupku.




KROK 15 – montáž na dlaždici/beton

Určete polohu sloupků, zkontrolujte, zda jsou v rovné poloze a umístění si označte na dlažbě. Umístěte U-profil na dlažbu a ukotvěte nejdelšími dodanými šrouby (80,16 x 5,37 mm) a hmoždinkami (hmoždinky nejsou součástí dodávky). Nasadte sloupek na U-profil a přišroubujte samořeznými šrouby (18,4 x 3 mm). Opakujte tento krok i u druhého sloupku.

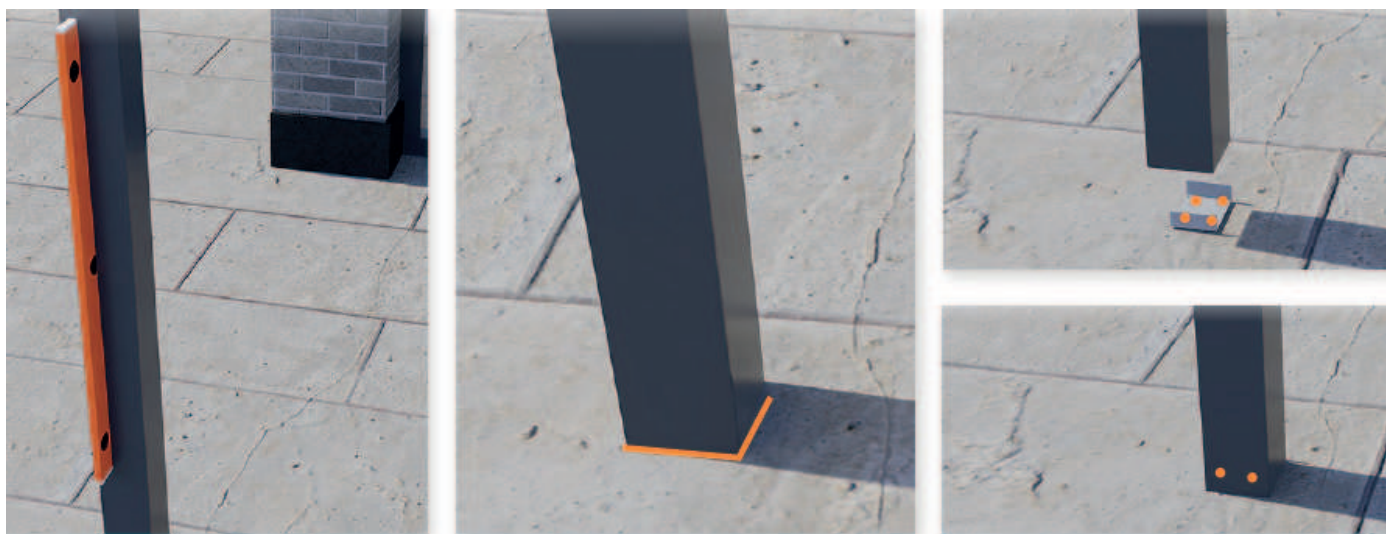

KROK 16

Přípevnění nosných sloupků k žlabu. Pečlivě vše přeměřte, zda jsou sloupky vodorovně. Přišroubujte sloupek k přední a zadní straně žlabu dodanými samořeznými šrouby. (18,4 x 3 mm).

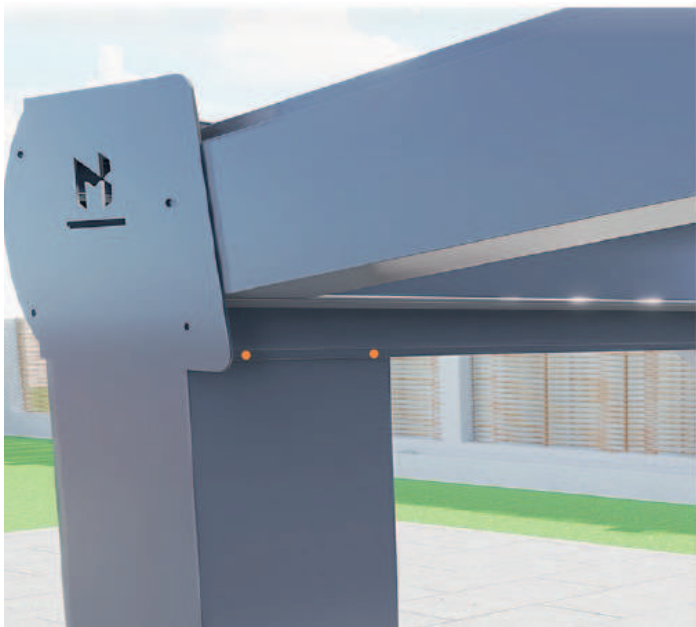

KROK 17

Naneste silikonový tmel na vnitřní stranu krytu okapového profilu a na otvor lapače listí. Poté připevněte lapač listí.



KROK 18

Umístěte krycí lištu. Poté umístěte první vnitřní nosník/krokev a následně opět krycí lištu. Pokračujte, dokud nedojdete k místu, kde je vaše elektrické připojení.



KROK 19 – připojení LED osvětlení

Umístěte ovladač do stěnového profilu v blízkosti zdroje napájení. A vyvrtejte vedle něj otvor do stěnového profilu, aby jím mohl projít kabel zástrčky. Protáhněte kabel právě vyvrtaným otvorem. Připojte kabely LED světel ke konektoru transformátoru. Nechte osvětlení dále připojit elektrikářem. Poté pokračujte znovu krokem 18, dokud nejsou upevněny všechny krycí lišty a vnitřní nosníky/krokve.




KROK 20

Umístěte postupně na krokve zastřešovací materiál.




KROK 21

Upevněte střešní materiál pomocí dodaných krytek pro nosníky/krovky. Přišroubujte je dodanými šrouby. (80,16 x 5,37 mm) 3 kusy na každou krytku.

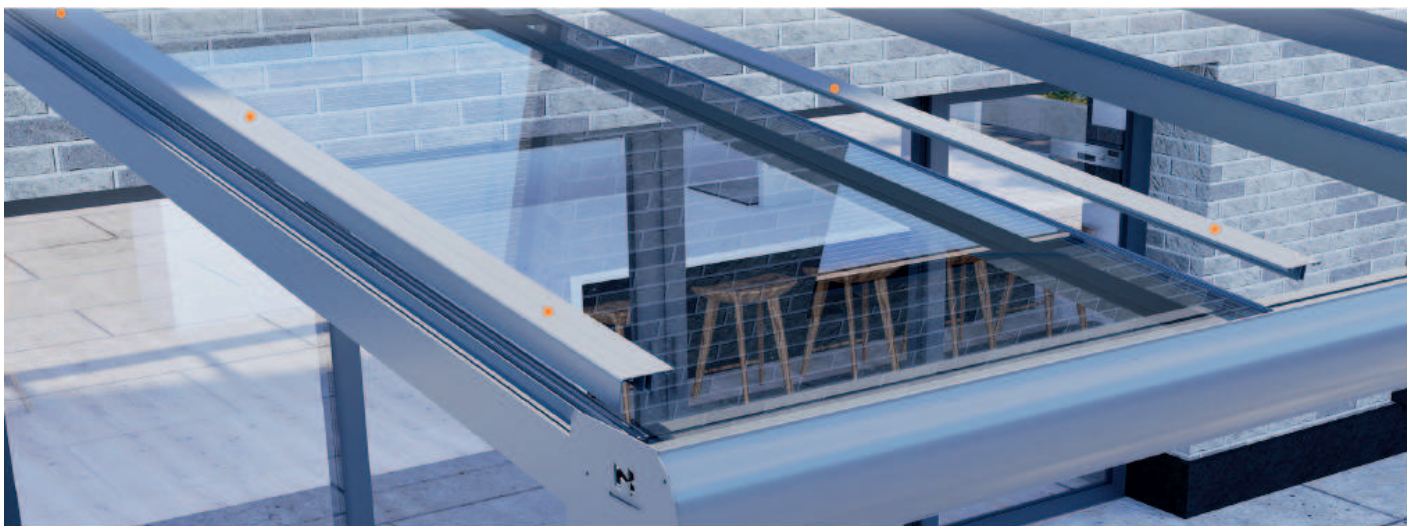

Opakujte kroky 20 a 21 jeden po druhém, dokud není umístěn všechen střešní materiál. Poté umístěte těsnění stěnového profilu do horní části nad nosníky.

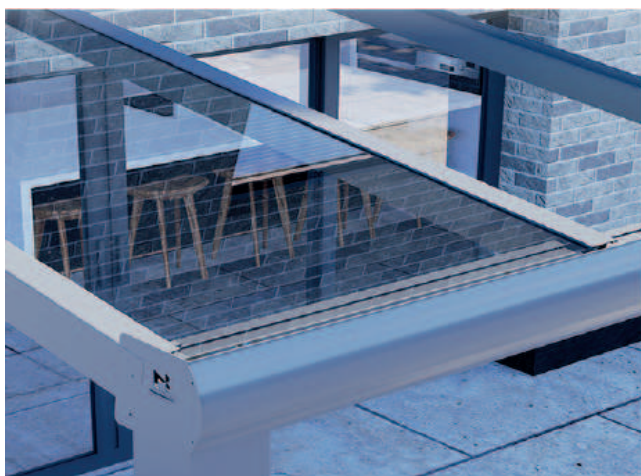

KROK 22

Umístěte L profil na konec každého nosníku/krokve pomocí dodaných krátkých šroubů (42 x 3,3 mm).



